




DYNAMISCHER JET SEQUENZER

DJS-1

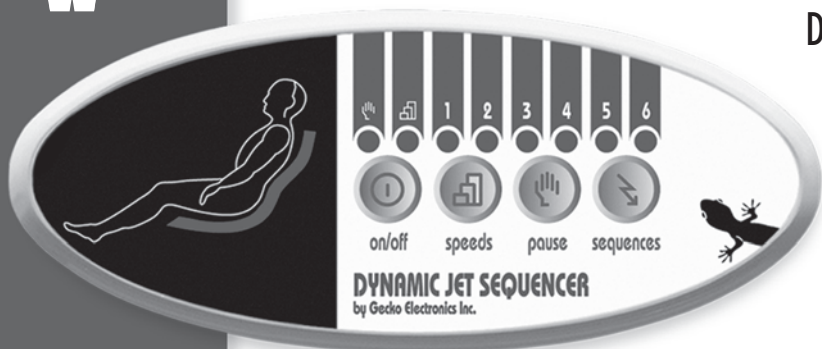

Ihr dynamischer Jet-Sequenzer steuert 4 Düsen in Ihrem "hot seat" Ihres Spas an. Diese Kurzanleitung bietet einen Überblick über die Hauptfunktionen die Sie mit dem DJS-1 Bedienfeld aufrufen können.

So starten Sie Ihre Steuerung:

Drücken Sie die on/off-Taste, um die Steuerung zu starten. Das System beginnt mit einem Test der Anzeigenbeleuchtung und öffnet alle Ventile. Nochmaliges Drücken der on/off-Taste schaltet die Steuerung aus. Ein eingebauter Timer schaltet das System automatisch nach 2 Stunden aus, falls dies nicht vorher manuell geschieht.

Anmerkung: Wird DJS-1 gemeinsam mit einem Gecko Spa-Pack installiert, welches mit optionalem Druckschalter ausgestattet ist, wird das DJS-1 automatisch aktiviert, wenn sich die Pumpe einschaltet.

So wählen Sie eine Sequenz-Vorschau:

Drücken Sie die Taste "sequences", um eine der 7 vorprogrammierten Massage-Sequenzen auszuwählen. Lediglich die ersten 6 Programme werden über die Kontrollleuchten angezeigt. Programm 7 öffnet alle Ventile und wird nicht mit den Leuchten angezeigt. Nachdem eine Sequenz ausgewählt wurde, wird die Vorschau der Massage 5 Sekunden angezeigt.

So ändern Sie die Ablaufgeschwindigkeit:


Drücken Sie die "speed"-Taste um die Zeitintervalle der einzelnen Massagestufen einzustellen.


Speed 1: 15 Sekunden Intervall
Speed 2: 10 Sekunden Intervall
Speed 3: 5 Sekunden Intervall

Die entsprechende Kontrollleuchte blinkt, um die gewählte Geschwindigkeit anzuzeigen.

Anhalten der Massage-Sequenz:

Mit der Pause-Taste behalten Sie die momentane Düsen-Druckkonfiguration bei. Nochmaliges Drücken der "pause"-Taste setzt das Massageprogramm fort.

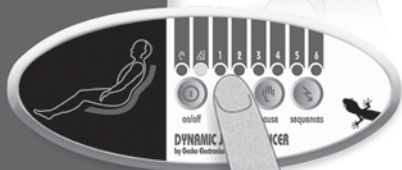

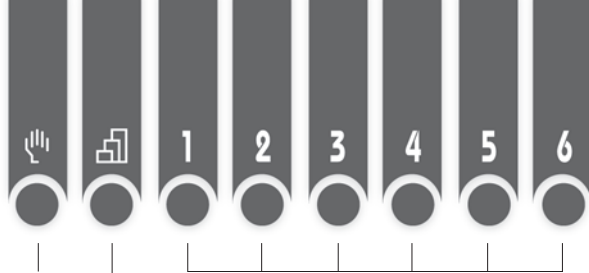


Pause
Kontrollleuchte

Geschwindigkeits
Kontrollleuchte
(gewählte Geschwindigkeit blinkt)


Massagesequenz
(blinkt im Vorschaumodus;
an im Ablaufmodus)

Jet -Einstellungsanzeige

Die Anzeige zeigt 5 Sekunden lang
eine Vorschau der Massagesequenz

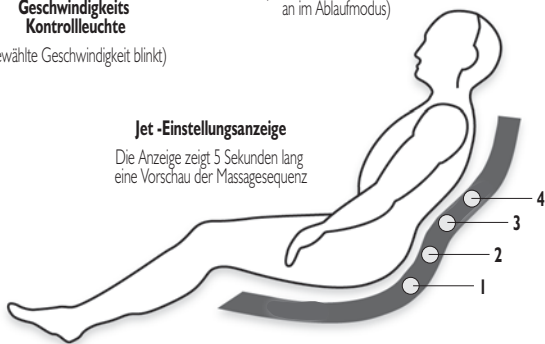

MASSAGESEQUENZDIAGRAMM

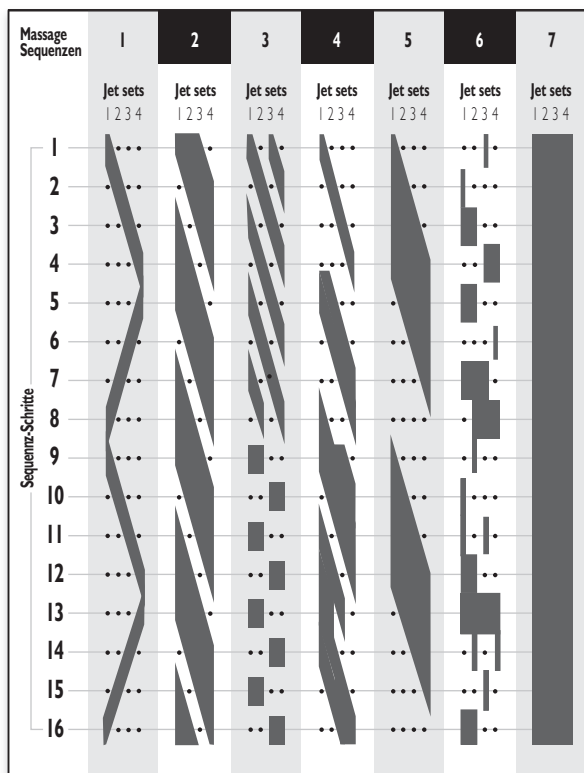

Legende:
• geschlossene jets
◆ aktive jets



GECKO