



Kurzanleitung

Eine ausführlichere Beschreibung Ihres Spa-Systems finden Sie in Ihrem Spa-Handbuch.



in.k600™

Erweiterte Serie von voll funktionsfähigen Tastaturen für eine perfekte Steuerung – auch mit nassen Fingern!


Die neue Tastaturserie von Aeware® zeichnet sich aus durch eine große LCD-Anzeige sowie eine menügeführte Benutzeroberfläche, über die alle in.xm™ Funktionen gesteuert werden können und eine direkte spaseitige Programmierung.

Auf diese Weise wird eine wirklich einzigartige Benutzererfahrung gewährleistet.


Beschreibung

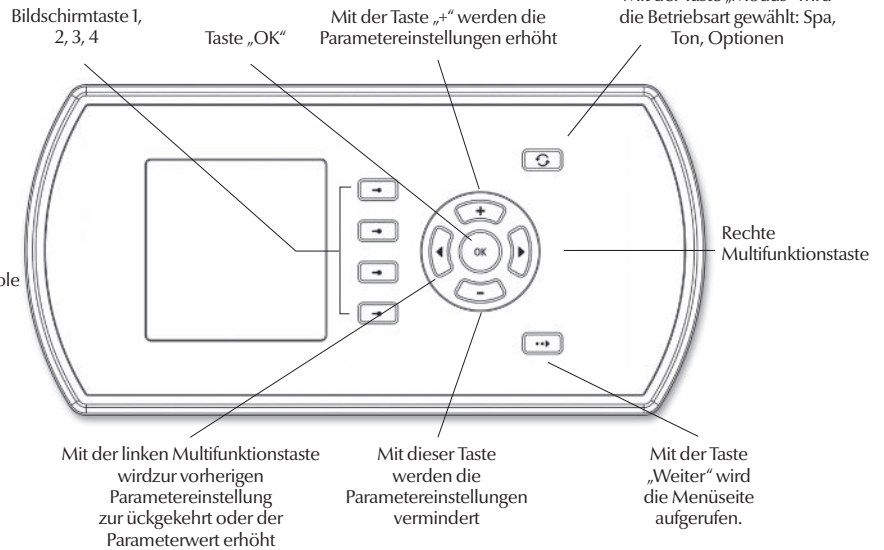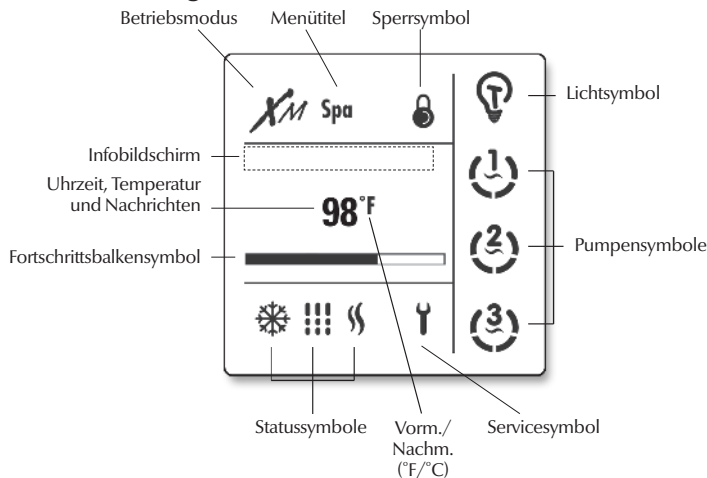


Hauptfunktionen

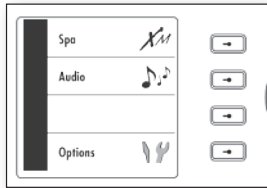


Dieses Menü ermöglicht die Steuerung aller Pumpen, Gebläse, und Spa-Lichter sowie die Aktivierung der Betriebsarten „Spamodus“ und Wartezustand. Wenn Geräte eingeschaltet sind, werden animierte Symbole angezeigt. Im Wartezustand können alle Pumpenaktivitäten gleichzeitig gestoppt werden.

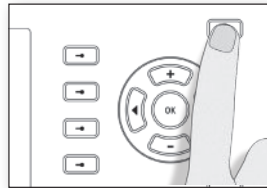

• Drücken Sie die „Modus“ Taste, um das Fenster für die Modusauswahl anzuzeigen.

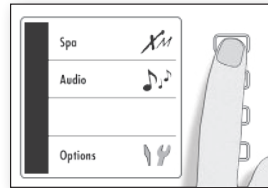


• Wählen Sie „Spa“, um das Spa-Menü anzuzeigen.

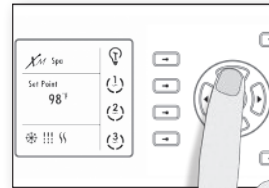

Wassertemperatur-Einstellungen


- Drücken Sie für die Einstellung der Wassertemperatur die Tasten **Plus/Minus**.
- Drücken Sie auf **OK**, oder warten Sie fünf Sekunden, um die neue Einstellung zu bestätigen. Die Eingabeaufforderung „Sollwert“ zeigt die gewünschte Temperatur, NICHT die aktuelle Wassertemperatur.

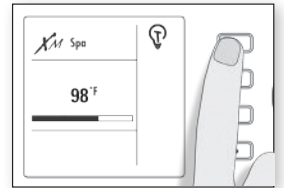

Licht


- Wählen Sie „Licht“, um das Licht einzuschalten.
- Durch mehrfaches Drücken der Taste „Licht“ wird die Lichtstärke eingestellt. Bei einer endgültigen Auswahl wird das Licht ausgeschaltet.

(Eingebauter Zeitmesser für 120 Minuten)

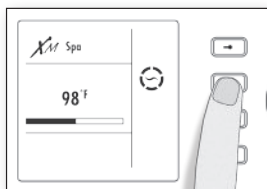


Starten des Zubehörs*

- Drücken Sie die Taste „Schnell-an/aus“, um alle Zubehörteile (Pumpen und Turbinen) mit Höchstgeschwindigkeit zu starten.
- Drücken Sie die Taste „Schnell an/aus“ erneut, um alle Zubehörteile (Pumpen und Turbinen) zu stoppen. Der integrierte Zeitmesser ist für 120 Minuten ausgelegt.

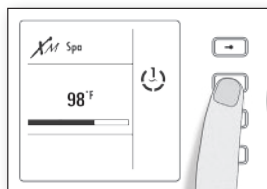


Pumpe 1 starten

- Wählen Sie **Pumpe 1**, um Pumpe 1 einzuschalten.
- Wählen Sie wiederholt **Pumpe 1**, um die Geschwindigkeit von Pumpe 1 zu steuern. (Eingebauter Zeitmesser für 20 Minuten)

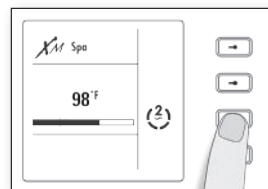


Pumpe 2 starten*

- Wählen Sie **Pumpe 2**, um Pumpe 2 einzuschalten.
- Wählen Sie wiederholt **Pumpe 2**, um die Geschwindigkeit von Pumpe 2 zu steuern. (Eingebauter Zeitmesser für 20 Minuten)

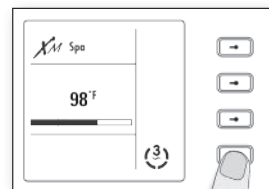

Pumpe 3 starten*

- Wählen Sie **Pumpe 3**, um Pumpe 3 einzuschalten.
- Wählen Sie erneut **Pumpe 3**, um Pumpe 3 auszuschalten. (Eingebauter Zeitmesser für 20 Minuten)

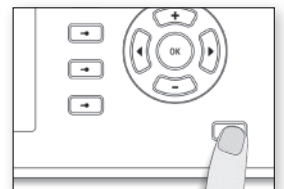


Nächste Menüseite

- Drücken Sie auf die Pfeiltaste „Weiter“, um die nächste Seite im Spa-Menü aufzurufen.

Es erscheint die Option „Gebläse“


*Option je nach Werkseinstellungen erhältlich

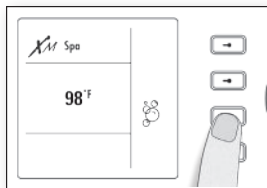

Gebläse starten*

- Drücken Sie auf „Gebläse“, um das Gebläse einzuschalten.
- Drücken Sie erneut auf „Gebläse“, um das Gebläse auszuschalten.


(Eingebauter Zeitmesser für 20 Minuten)

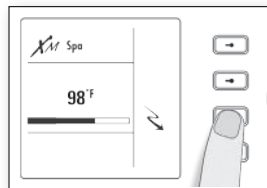

Modus „Sparmodus“

Senkt den Temperatursollwert des Spas um 11° C (20° F).

- Wählen Sie „Sparmodus“, um den Sparmodus einzuschalten.
- Wählen Sie erneut „Sparmodus“, um die Programmierung „Sparmodus“ zu übergehen (siehe Abschnitt Spa-Einrichtung).

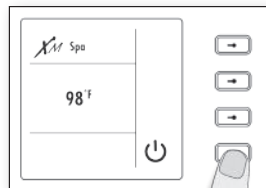

Wartezustand

- Drücken Sie einmal auf „Wartezustand“, um den Wartezustand zu aktivieren.
- Drücken Sie erneut auf „Wartezustand“, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.


Das System kehrt nach einer gewissen Zeit automatisch wieder in den Modus „Normal“ zurück, es sei denn, der Modus „Wartezustand“ wurde erneut aktiviert. Vor dem Verlassen des Wartezustands blinkt das Licht ein paar Sekunden, und die Pumpen starten erneut. Die Meldung „Wartezustand“ wird ebenfalls im Wartezustand angezeigt.

*Wird mehr Wärme angefordert, bleibt die Pumpe eingeschaltet.



Anzeige der Uhrzeit

- Drücken Sie auf „OK“, um die Uhrzeit anzuzeigen.
- Drücken Sie ein zweites Mal auf „OK“, um zur Wassertemperaturanzeige zurückzukehren.

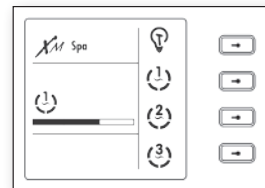


Anzeige der aktiven Fortschrittsanzeige

Bei einer Fortschrittsanzeige handelt es sich um eine visuelle Anzeige der verbleibenden Zeit, bevor ein Gerät ausgeschaltet wird. Es wird jeweils nur ein Balken angezeigt.

- Verwenden Sie die linke bzw. rechte Taste, um die Fortschrittsanzeige der einzelnen aktivierten Gerät anzuzeigen.

Programmierung

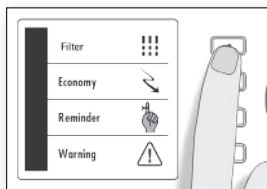

Programmierung des Spa-Systems

Für die Programmierung des Filterzyklus müssen Sie folgende Parameter eingeben: Startzeit, Dauer und Frequenz.

Während eines Filterzyklus laufen die Pumpen eine Minute lang, um die Leitungen zu reinigen. Anschließend läuft die Pumpe 1 die programmierte Anzahl von Stunden.


- Drücken Sie die Taste „Modus“
- Wählen Sie das Menü „Optionen“
- Wählen Sie das „Spa“-Untermenü
- Wählen Sie die Option „Filtern“



Einstellen der Filterzyklus-Startzeit

Der Bildschirm zeigt die vorher eingestellte Anfangsstunde.


- Wählen Sie mit (+) oder (-), die Stundeneinstellung.
- Stellen Sie mit der rechten Taste die Minuten ein.
- Mit (+) bzw. (-) können die Minuten geändert werden.
- Gehen Sie mit dem Pfeil „Weiter“ zum nächsten Parameter: Filterzyklusdauer.

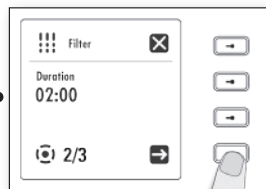

Einstellen der Zyklusdauer

Hier wird die Zyklusdauer in Stunden und Minuten festgelegt.


- Mit (+) bzw. (-) wird die Stunde festgelegt.
- Mit der rechten Taste werden die Minuten festgelegt.
- Mit (+) bzw. (-) können die Minuten geändert werden.
- Mit dem Pfeil „Weiter“ speichern Sie die Änderungen und gehen zum nächsten Parameter weiter: Filterzyklushäufigkeit.

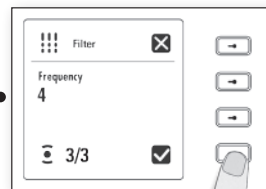

Einstellen der Filterzyklushäufigkeit

Hier wird die Häufigkeit der Filterzyklen festgelegt, die das System jeden Tag ausführen soll.

- Mit (+) bzw. (-) wird die Häufigkeitseinstellung ausgewählt.
- Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern, und gehen Sie zurück zum Spa-Hauptmenü.

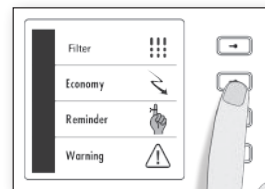


Sparmodus* einstellen

- Sparmodus auswählen



Sparmodusstatus einstellen

- Mit (+) wird der Sparmodus aktiviert; die Anzeige ändert sich auf „AN“.
- Mit (-) wird der Sparmodus deaktiviert; die Anzeige ändert sich auf „AUS“.

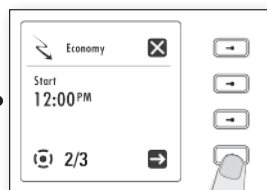


Anfangszeit für Sparmodus

- Drücken Sie auf „Weiter“, um die Änderungen zu speichern und zur Anfangsstunde des Sparmoduszyklus zu gehen.
- Stellen Sie mit (+) bzw. (-) die Stunde ein.
- Gehen Sie mit der linken Taste zur Option „Minuten“.
- Stellen Sie mit (+) bzw. (-) die Minuten ein.
- Wählen Sie im Bildschirmenü den Pfeil „Weiter“, um Änderungen zu speichern und zum nächsten Parameter „Sparmodus beenden“ zu gehen.



Einstellen der Endstunde der Stoppzeit

- Stellen Sie mit (+) bzw. (-) die Stunde ein.
- Gehen Sie mit der linken Taste zur Option „Minuten“.
- Stellen Sie mit der Taste (+) bzw. (-) die Minuten ein.
- Bei Drücken der Eingabetaste werden die Änderungen gespeichert, und Sie kehren zurück in das Menü „Spa-Optionen“.

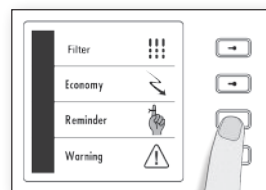

Einstellung der Erinnerungsmeldungen

In diesem Menü können Sie die Erinnerungsmeldungen aktivieren/deaktivieren oder Erinnerungsmeldungen löschen.


- Wählen Sie die Option „Erinnerung“



Erinnerungen ein-/ausschalten*


- Aktivieren/deaktivieren Sie die Meldung mit (+) bzw. (-).
- Drücken Sie den Pfeil „Weiter“, um Änderungen zu speichern und zum nächsten Menübildschirm zu gehen.

*Option je nach Werkseinstellungen erhältlich

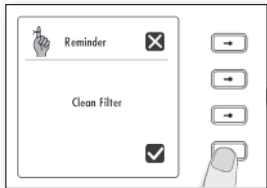


Erinnerungsmeldungen rücksetzen

- Durch Drücken auf die linke oder rechte Taste können Sie nacheinander alle aktiven Wartungsmeldungen überprüfen.
- Durch Drücken der Eingabetaste können Sie die Nachricht rücksetzen und die nächste Aufgabe ansehen, oder gehen Sie zum Hauptmenü zurück.

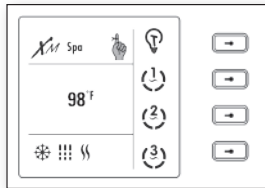

Spa-Erinnerungen anzeigen


Das Symbol für Erinnerung wird angezeigt, wenn Sie aktive Wartungsmeldungen haben.

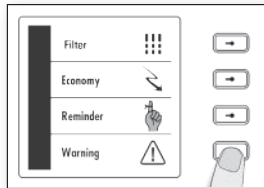

Spa-Warmmeldungen

Mit diesem Menü können Sie alle aktiven Warmmeldungen anzeigen, z. B. Heißes Wasser

- Option **Warmmeldungen** auswählen

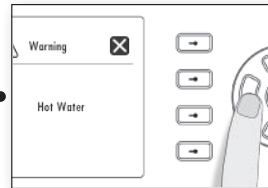

Warmmeldungen ein ausschalten


- Überprüfen Sie durch Drücken der linken oder rechten Taste alle Warmmeldungen.
- Drücken Sie erneut die „Modus“-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.



Spa-Warmmeldungen anzeigen


Das Symbol für ⚠ Warmmeldung wird angezeigt und fordert Sie auf, die aktiven Warmmeldungen zu überprüfen.

Zeiteinstellungen

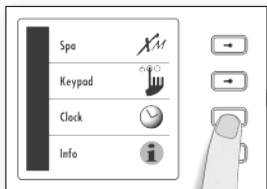

Einstellen der Uhrzeit

- Drücken Sie die Taste „Modus“
- Wählen Sie das Menü „Optionen“
- „Uhreinstellung“ auswählen

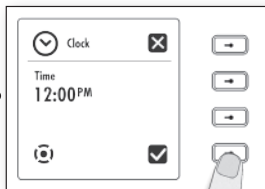

Einstellen der Stundeneinstellungen


- Stellen Sie mit (+) bzw. (-) die Stunde ein.
- Gehen Sie mit der linken bzw. rechten Taste zu der Option „Minuten“.
- Stellen Sie mit (+) bzw. (-) die Minuten ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um zum Tastatur-Hauptmenü zurückzukehren.

Andere Einstellungen



Programmierung der Tastatur-Einstellungen


- Drücken Sie die Taste „Modus“
- Wählen Sie das Menü „Optionen“
- Wählen Sie das Untermenü „Tastatur“

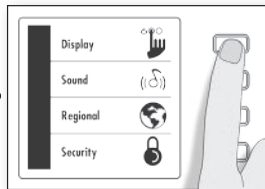

Einstellung der Anzeigeeoptionen für die Tastatur

Dieses Untermenü dient zur Einstellung der Tastatur-Anzeigeeinstellungen, wie z.B. Kontrast oder Hintergrundbeleuchtung.


- **Anzeigeeoptionen** auswählen

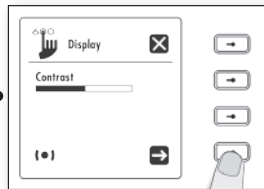

Kontrast einstellen


Stellen Sie durch Drücken der linken bzw. rechten Taste den gewünschten Kontrast ein.

- Drücken Sie auf den Pfeil, um die Änderungen zu speichern und zum nächsten Bildschirmenü zu gehen.

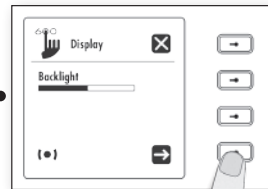

Hintergrundbeleuchtung einstellen

- Stellen Sie mit der linken bzw. rechten Taste die Hintergrundbeleuchtung ein.
- Drücken Sie auf den Pfeil, um die Änderungen zu speichern und zum nächsten Bildschirmenü zu gehen.

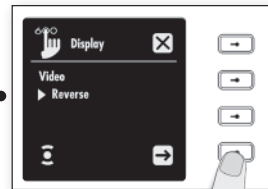


Normale/Umgekehrte Anzeige

- Drücken Sie auf (+) bzw. (-), um die umgekehrte Anzeige zu aktivieren/deaktivieren.
- Drücken Sie auf den Pfeil, um die Änderungen zu speichern und zum nächsten Bildschirmenü zu gehen.



Anzeigaumkehrung (umkehren)


- Drücken Sie auf (+) bzw. (-), um die umgekehrte Anzeige zu aktivieren/deaktivieren.
- Drücken Sie , um zum Tastatur-Hauptmenü zurückzukehren.

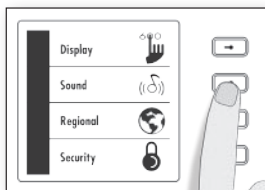

Einstellung der Tastatur-Tonoptionen


Mit diesem Untermenü werden die Tastatur-Tonoptionen eingestellt, wie z.B. „Tastenton an“ und Alarm.

- Tonoptionen auswählen

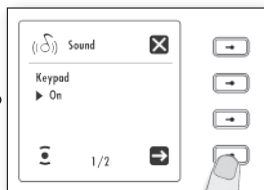

Tastaturton ein/aus

- Aktivieren/Deaktivieren Sie mit (+) bzw. (-) den Tastaturton.
- Drücken Sie auf den Pfeil, um die Änderungen zu speichern und zum nächsten Bildschirmenü zu gehen.

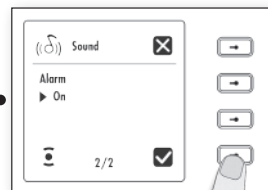

Alarmton

- Drücken Sie auf (+) bzw. (-), um den Alarmton zu aktivieren/deaktivieren.
- Drücken Sie , um die Änderungen zu speichern und zum Spa-Hauptmenü zurückzukehren.




Einstellen der regionalen Einstellungen


Dieses Untermenü dient dazu, regionale Einstellungen wie Sprache, Temperaturanzeigeeinheiten und das Format der Zeitanzeige für die Tastatur einzustellen.

- Auswahl der Ländereinstellungen




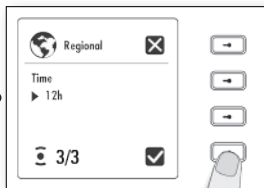
Sprache

- Wählen Sie mit (+) bzw. (-) die gewünschte Sprache: Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch.
- Klicken Sie auf , um die Änderungen zu speichern und zum nächsten Bildschirmenü zu gehen.

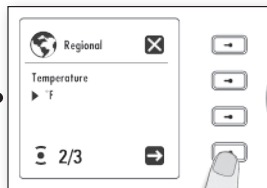


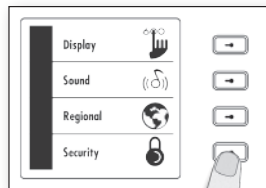
Temperatureinheiten

- Die Wassertemperatur kann in °F oder °C angezeigt werden.
- Die jeweilige Einstellung kann mit (+) bzw. (-) geändert werden.
 - Klicken Sie auf , um die Änderungen zu speichern und zum nächsten Bildschirmenü zu gehen.




Zeitformat


- Die jeweilige Einstellung kann mit (+) bzw. (-) geändert werden.
- Klicken Sie im Bildschirmenü auf , um Änderungen zu speichern und zum Hauptmenü „Tastatur“ zurückzukehren.




Sicherheitsoptionen

Teilweise Tastatursperre: Die Grundfunktionen des Spas bleiben zugänglich (Pumpe und Lichtausgaben), aber der Temperatursollwert kann nicht verändert werden, und ein Zugriff auf den Programmiermodus ist nicht möglich. Vollständige Tastatursperre: Alle Tasten sind gesperrt. Bei einer Tastatursperre wird das zugehörige  Symbol angezeigt.

- Auswahl der Sicherheitsoptionen

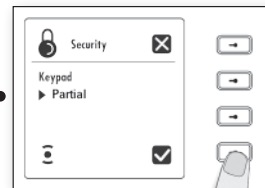


Teilweise Tastatursperre


- Wählen Sie mit (+) oder (-) „Teilweise“.
- Drücken Sie auf , um zum Hauptmenü für die Tastatur zurückzukehren.

Aufhebung der Tastatursperre:

- Drücken Sie auf die Taste „Modus“
- Halten Sie die Taste „Option“ 5 Sekunden lang gedrückt.

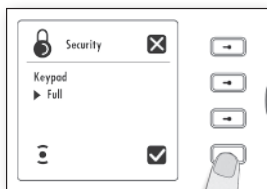


Vollständige Tastatursperre

- Wählen Sie mit (+) bzw. (-) „Vollständig“..
- Drücken Sie , um zum Hauptmenü für die Tastatur zurückzukehren.

Für die Aufhebung der Tastatursperre halten Sie 5 Sekunden lang die Taste „Licht“ gedrückt.


System-Info

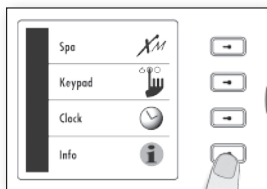

Anzeige von Informationen über das System


Für die Anzeige von Daten für Spa-Einrichtungen sowie der Tastatur-Software-Version und für das Zurücksetzen von programmierten Einstellungen sowie die Aktualisierung der Tastatursoftware.


- Drücken Sie die Taste „Modus“
- Wählen Sie das Menü „Optionen“
- Wählen Sie das Untermenü „Info“

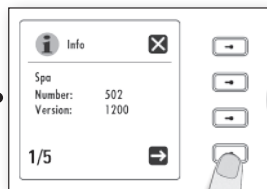

Anzeige von Informationen zum Spa


Spa Software-ID sowie die Version werden angezeigt.


- Klicken Sie für die Anzeige des nächsten Bildschirmenü auf  .

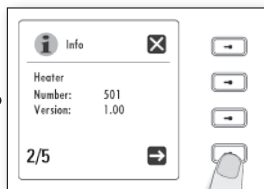

Anzeige von Informationen zur Heizungssoftware



Anzeige der Heizungssoftware-ID und -Version.

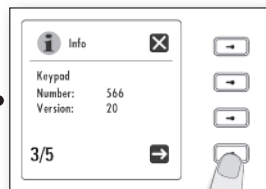
- Klicken Sie für die Anzeige des nächsten Bildschirmenü auf  .




Anzeige von Informationen zur Tastatursoftware


Anzeige der Tastatursoftware-ID und -Version.

- Klicken Sie für die  Anzeige des nächsten Bildschirmenü auf  .

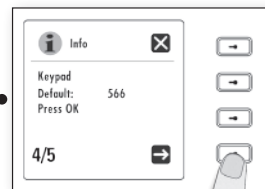


Rücksetzen der programmierten Werte für die Tastatur

- Drücken Sie auf OK, um auf die werkseitigen Standardwerte zurückzusetzen.
- Klicken Sie für die Anzeige des nächsten Bildschirmenü auf  .

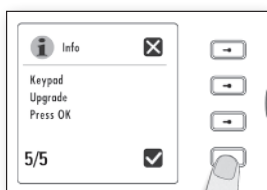

Aktualisierung der Tastatursoftware

- Drücken Sie die Taste OK, um die Aktualisierung der Tastatursoftware zu starten.
- Drücken Sie , um zum Hauptmenü für die Tastatur zurückzukehren und die Software-Aktualisierung abzubrechen.

