



Ficha de referencia rápida


Por favor consulte el manual del usuario para obtener más información acerca de las características de su sistema de spa.

in.k600™


¡El teclado de serie avanzada in.k600 con funciones completas le ofrece un control total al alcance de su mano!

La nueva serie de teclados Aeware's poseen una gran pantalla LCD, una interfaz con menús que permite a los usuarios de controlar fácilmente todas las funciones y la programación del in.xm, creando así una experiencia única.


Descripción

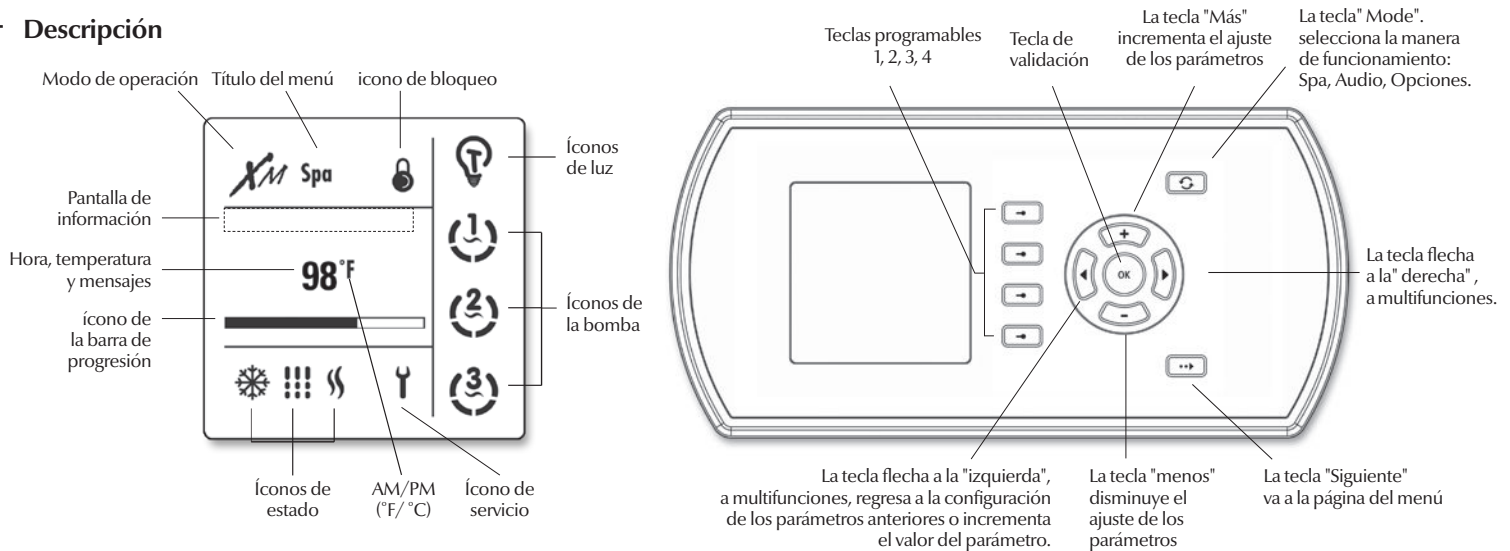


Funciones principales

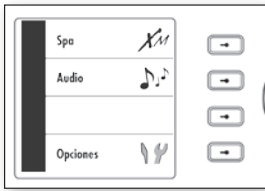


Este menú permite de controlar las bombas, la luz así como la activación de los modos Pausa y Economía. Cuando un accesorio está funcionando, el ícono correspondiente aparecerá. Podemos parar todas las bombas activando el modo Pausa.

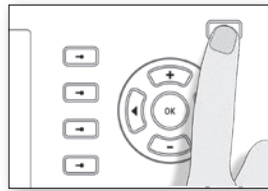

• Oprima la tecla **Modo** para visualizar la ventana de selección Modo.

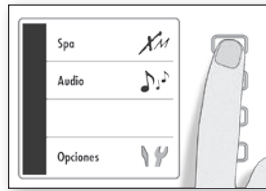


• Escoja la tecla **Spa** para visualizar el menú Spa.

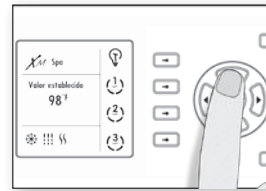

Para ajustar la temperatura del agua


- Oprimir las teclas Más/Menos para ajustar la temperatura del agua.
- Oprima la tecla OK o espere 5 segundos para confirmar el nuevo ajustamiento. El mensaje <punto de ajuste> indica la temperatura deseada y NO la temperatura verdadera del agua.

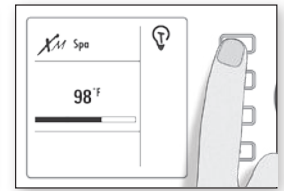

Para encender la Luz


- Oprima la tecla Luz para activar la luz.
- Oprima la tecla Luz varias veces para controlar la intensidad de la luz. Oprima de nuevo para apagarla.

(Cronómetro integrado de 120 minutos.)

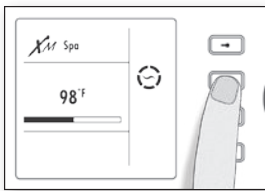


Activar todos los accesorios*

- Oprimir la tecla Encender/apagar rápido para activar todos los accesorios (bombas y turbinas) en alta velocidad.
- Oprimir de nuevo la tecla Encender/apagar rápido para apagar todos los accesorios (bombas y turbinas). Cronómetro integrado de 120 minutos.

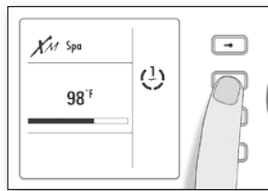


Activar la bomba 1

- Escoja la tecla **Bomba 1** para hacer funcionar la Bomba 1.
 - Elija repetidamente la tecla **Bomba 1** para controlar las velocidades de la bomba 1.
- (Cronómetro integrado de 20 minutos.)

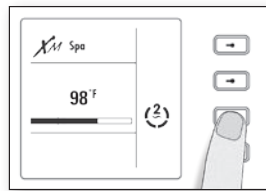


Activar la bomba 2*

- Escoja la tecla **Bomba 2** para hacer funcionar la Bomba 2.
 - Elija repetidamente la tecla **Bomba 2** para controlar las velocidades de la bomba 2.
- (Cronómetro integrado de 20 minutos.)

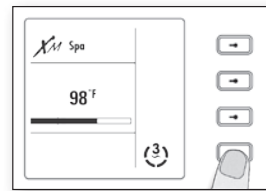

Activar la bomba 3*


- Escoja la tecla **Bomba 3** para hacer funcionar la Bomba 3.
 - Escoja una vez más la tecla **Bomba 3** para apagar la bomba 3.
- (Cronómetro integrado de 20 minutos.)

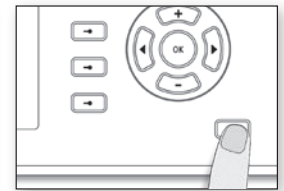

Siguiente página del menú


- Seleccione la tecla **Siguiente** para ir a la próxima página del menú del spa.
- Va a la opción de la turbina (soplador)

*opción disponible dependiendo de las configuraciones de fábrica

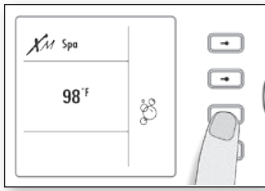


Para activar la turbina*

- Oprima la tecla **Turbina** para encender la turbina.
 - Oprima de nuevo la tecla **Turbina** para apagar la turbina.
- (Cronómetro integrado de 20 minutos.)

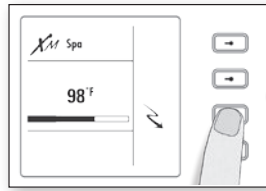

Para activar la función Economía

- Permite de disminuir la temperatura del punto de ajuste del agua en el spa de 20F (11C).
- Oprima la tecla **Economía** para activar en modo Economía.
 - Escoja de nuevo la tecla **Economía** para cancelar la programación Economía (consulte la sección de configuración del spa).

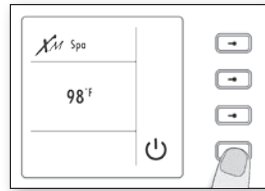


Activar en modo de Pausa

- ¡La función en modo de Pausa permite de parar todas las bombas simultáneamente oprimiendo simplemente la tecla!
- Oprima la tecla **En Pausa** para activar en modo Pausa.
 - Oprima de nuevo la tecla **En Pausa** para reanudar las operaciones normales.


El sistema vuelve automáticamente en modo Normal después de un periodo de tiempo, a menos que la función de modo en Pausa se ha reactivado. La luz del spa parpadeará durante unos segundos antes de que la función en modo de Pausa se desactive y las bombas vuelven a funcionar. El mensaje Pausa también se visualizará durante el modo en Pausa.

**La bomba permanecerá encendida si hay una petición de calentar más.*

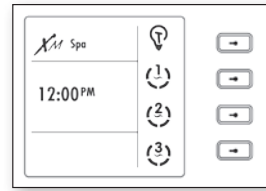

Para visualizar la hora


- Oprimir la tecla **OK** para visualizar la hora.
- Oprima de nuevo la tecla **OK** para poder visualizar la temperatura del agua del spa.

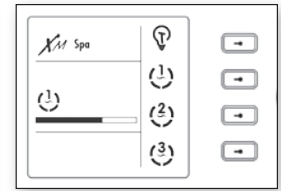

Visualizar la barra de progreso activo

- Una barra de progreso es un indicador visual del tiempo que queda antes de que un accesorio sea desactivado. Solamente una barra se visualiza a la vez.
- Use las teclas **izquierda** o **derecha** para visualizar la barra de progreso de cada dispositivo activado.

Programación

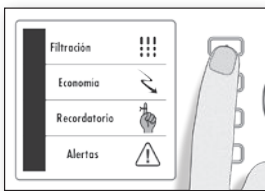

Programación del sistema del spa


Para programar el ciclo de filtrado, deben introducirse los siguientes parámetros: inicio, la hora, la duración y la frecuencia. Durante un ciclo de filtrado, las bombas deben funcionar durante un minuto para purgar la tubería, después la bomba 1 funcionara durante el número de horas que ha sido programada.

- Oprima la tecla en **Modo**
- Seleccionar el menú **Opciones**
- Seleccionar el sub-menú **Spa**
- Seleccionar la opción **Filtración**



Configuración del inicio del ciclo de filtración


En la pantalla se visualizará la hora de inicio ajustada anticipadamente.


- Utilizar las teclas (+) o (-) para ajustar la hora.
- Utilice la tecla a la "derecha" para ajustar los minutos.
- Use la tecla (+) o (-) para cambiar los minutos.
- En el menú de la pantalla, utilice la tecla "siguiente"  para ir al próximo parámetro: duración del ciclo del filtrado.



Configuración de la duración del ciclo de filtración


Aquí colocamos un valor para la duración del ciclo de filtración, en horas y minutos.


- Utilizar las teclas (+) o (-) para ajustar la hora.
- Utilice la tecla a la "derecha" para ajustar los minutos.
- Use la tecla (+) o (-) para cambiar los minutos.
- En el menú de la pantalla, utilice la tecla "siguiente"  para ir al próximo parámetro: frecuencia del ciclo del filtrado.

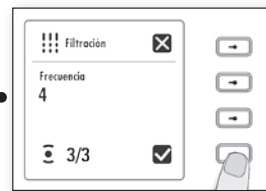

Configuración de la frecuencia del ciclo de filtración

Aquí se ajusta el número de ciclos del filtrado que el sistema realizará cada por día.

- Utilizar (+) o (-) para escoger el ajuste de la frecuencia.
- Escoja la opción **Ingresar**  en el menú de la pantalla para guardar los cambios y salir para regresar a las opciones del menú principal del spa.

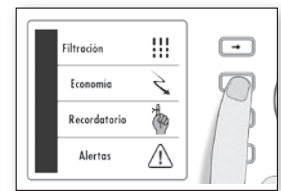

Configuración en modo Economía*

- Seleccionar **Economía**.





Configuración del estatuto Economía

- Usar la tecla (+) para activar en modo economía, en la pantalla se visualizará **Encender**.
- Usar la tecla (-) para desactivar el modo economía, en la pantalla se visualizará **Apagar**.




Configuración del inicio en modo Economía

- Seleccione la tecla **Siguiente**  para guardar los cambios y ajustar la hora de inicio del ciclo de Economía.
- Utilizar la tecla (+) o (-) para ajustar la hora.
- Use la tecla **izquierda** para acceder a la opción de minutos.
- Utilizar la tecla (+) o (-) para ajustar los minutos.
- Seleccione la tecla **Siguiente**  para guardar los cambios y pasar al próximo parámetro para parar la economía.



Configuración para interrumpir el modo Economía

- Utilizar (+) o (-) para ajustar la hora.
- Use la tecla **izquierda** para acceder a la opción de minutos.
- Utilizar la tecla (+) o (-) para ajustar los minutos.
- Seleccione **Ingresar** para  guardar los cambios y volver a las opciones del menú principal de spa.




Configurar los mensajes para recordar el mantenimiento

- Este menú permite de activar/desactivar o actualizar los mensajes de recordatorio de mantenimiento.
- Seleccionar la opción **Recordatorio**.




Activar/desactivar los mensajes recordatorios*

- Use la tecla (+) o (-) para activar o desactivar el/los mensaje(s).
- Seleccionar la tecla **Siguiente**  para guardar los cambios y pasar a la próxima página del menú.




Reiniciar los mensajes rápidamente

- Utilice las teclas izquierda o derecha para revisar uno por uno todos los mensajes de mantenimiento activos.
- Escoja la opción **Ingresar** en el menú de la pantalla para reiniciar el mensaje y visualizar la próxima operación o regresar al menú principal.

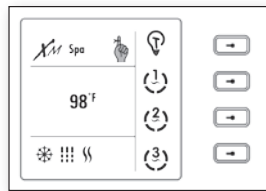

Visualizar los recordatorios del spa

El icono de recordatorio aparecerá para indicarle que revise los mensajes que están activos y vinculados al mantenimiento.

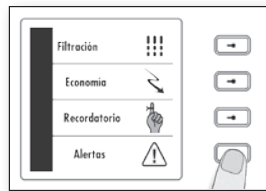

Alertas del Spa

Este menú le permite visualizar todos los mensajes de Alertas activos

- Seleccionar la opción de alerta.



Activar/desactivar las alertas


- Utilice las teclas **Izquierda** o **Derecha** para revisar todos los mensajes de alertas.
- Oprima otra vez la tecla en **Modo** para regresar al menú principal.



Visualizar las alertas del spa


El icono de alerta aparece para pedirle que revise los mensajes de alerta que están activos..

Configuración de la hora

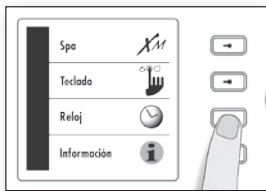

Configurar la hora


- Presione la tecla **Modo**
- Seleccionar las **Opciones** del menú.
- Escoja, ajustar el **Reloj**.

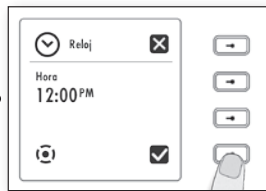

Ajustar la configuración de la hora

- Utilizar las teclas (+) o (-) para configurar ajustes en la hora.
- Use las teclas **izquierda** o **derecha** para acceder a la opción de minutos.
- Utilizar las teclas (+) o (-) para ajustar los minutos.
- Escoja la opción **Ingresar** en el menú de la pantalla para regresar al menú principal del teclado.

Otras configuraciones

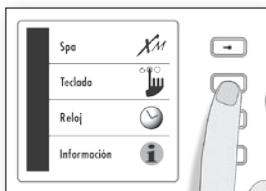

Configuración del programa del teclado


- Presione la tecla **Modo**
- Seleccionar las **Opciones** del menú.
- Seleccionar el sub-menú del **Teclado**.



Configuración de las opciones de visualización del teclado.

Este sub-menú es utilizado para configurar los ajustes en la pantalla del teclado como: contraste, luz de fondo, etc.

- Seleccionar las opciones de la **Pantalla**.

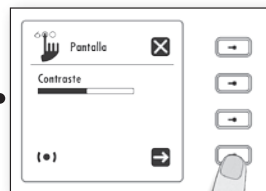

Ajuste del contraste

- Utilice las teclas **Izquierda** o **Derecha** para ajustar el nivel del contraste deseado.
- Seleccionar la tecla **Siguiente** para guardar los cambios y pasar a la próxima página del menú.



Ajuste de la luz de fondo

- Use las teclas **izquierda** o **derecha** para ajustar el brillo de la luz de fondo.
- Seleccionar la tecla **Siguiente** para guardar los cambios y pasar a la próxima página del menú.



Pantalla Normal/Invertida

- Utilizar las teclas (+) o (-) para activar o desactivar la pantalla invertida.
- Seleccionar la tecla **Siguiente** para guardar los cambios y pasar a la próxima página del menú.



Orientación de la pantalla (invertir)


- Utilizar las teclas (+) o (-) para activar o desactivar la pantalla invertida.
- Seleccionar la opción **Ingresar** en el menú de la pantalla para regresar al menú principal del teclado.



Configuración de las opciones del audio en el teclado.

Este sub-menú se utiliza para configurar las opciones de los ajustes audibles del teclado tales como: teclado encendido (señal sonora de la tecla) y alarma.

- Seleccione las opciones de **Sonido**

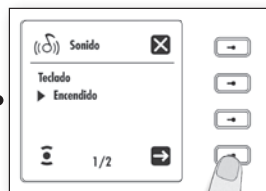

Señal sonora del teclado, encendido/apagado

- Utilizar las teclas (+) o (-) para activar o desactivar la señal sonora del teclado.
- Seleccionar la tecla **Siguiente** para guardar los cambios y pasar a la próxima página del menú.



Sonido de la alarma

- Use la tecla (+) o (-) para activar o desactivar el sonido de la alarma.
- Seleccione **Ingresar** para guardar los cambios y volver a las opciones del menú principal de spa.



Establecer las configuraciones regionales


Este sub-menú se utiliza para ajustar la configuración regional del teclado, tales como: el idioma, seleccionar la temperatura, las unidades de visualización y seleccionar un formato de visualización de la hora.

- Selecciona las opciones de las **Regiones**.



Configuración del idioma


- Utilizar (+) o (-) para elegir: Inglés, Francés, Español o Alemán.
- Escoger la tecla **Siguiente** ➡ para memorizar los cambios y poder ir a la próxima página del menú.

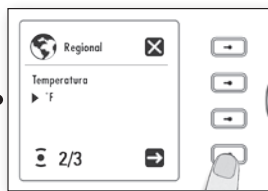

Unidades de temperatura

La temperatura del agua puede ser visualizada en °F o °C.

- Utilizar (+) o (-) para hacer cambios en la configuración.
- Escoja la tecla **Siguiente** ➡ para memorizar los cambios y poder ir a la próxima página del menú.

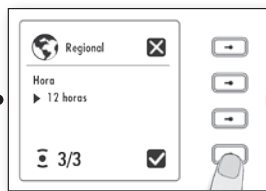

Para visualizar el reloj 24 horas

- Utilizar (+) o (-) para hacer cambios en la configuración.
- Seleccione la tecla **Ingresar** ✓ para memorizar los cambios realizados y regresar al menú principal del teclado.



Opciones de seguridad

Bloqueo parcial del teclado: Las funciones básicas del spa permanecerán accesibles (bomba y salidas de luz), pero será imposible de cambiar el punto de ajuste de la temperatura o ingresar a la programación.

Bloqueo completo: todas las teclas estarán desactivadas. Cuando el teclado está bloqueado, el icono se visualizará.

- Seleccione las opciones de **Seguridad**



Bloqueo temporal del teclado

- Utilizar (+) o (-) para elegir la tecla "Parcial".
- Seleccione la tecla **Ingresar** ✓ para volver al menú principal del teclado.

Para desbloquear el teclado:

- Seleccione la tecla **Modo**
- Mantener oprimida la tecla **Opción** durante 5 segundos.



Bloqueo completo del teclado

- Utilizar las teclas (+) o (-) para seleccionar "Completo".
- Escoja la tecla **Ingresar** ✓ para regresar al menú principal del teclado.

Para desbloquear el teclado, mantener oprimida la tecla **Luz** durante 5 segundos.

Información del sistema



Información concerniente al sistema.

Permite de visualizar los datos de todo el equipo del spa (sistema, calentador y versión del teclado), actualiza los ajustes y el programa del teclado.


- Oprima en la tecla **Modo**
- Seleccione en el menú **Opciones**
- Seleccione en el sub-menú **Información**.



Información concerniente al SPA.

Muestra el número de identificación y la versión del programa del spa.


- Escoja la tecla **Siguiente** ➡ para ir a la próxima página del menú.

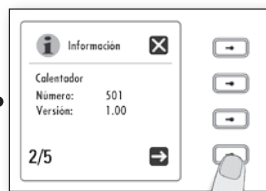

Información concerniente al programa del calentador.

Muestra el número de identificación y la versión del programa del calentador.

- Seleccione la tecla **Siguiente** ➡ para ir a la próxima página del menú.

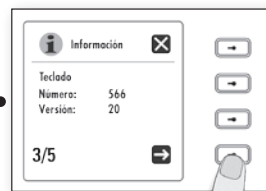

Información concerniente al programa del teclado.


Permite de visualizar el número de identificación y la versión del programa del teclado.

- Escoja la tecla **Siguiente** ➡ para ir a la próxima página del menú.



Restablecer los valores programados del teclado

- Oprima la tecla **OK** para regresar a los valores del fabricante.
- Seleccione la tecla **Siguiente** ➡ para ir a la próxima página del menú.

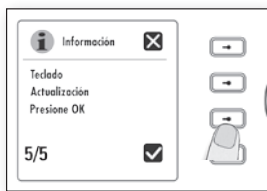

Actualiza el programa del teclado

- Utilizar la tecla **OK** para llevar a cabo la actualización del programa del teclado.
- Seleccione la tecla **Ingresar** ✓ para regresar al menú principal del teclado y anular la actualización del programa.