




# Wie Sie ihren Spa mit dem in.stik auf den neuesten Stand bringen:




Hier sind die einzelnen Schritte, wie sie ein in.xe, in.xm oder jedes Pack der Y-Serie mit Hilfe des in.stik auf den neuesten Stand bringen.


**WICHTIGE ANMERKUNG:** Die Änderung der Software löscht die Daten im Speicher. Einstellungen der Uhrzeit, Filterzyklen und Economy-Modus werden gelöscht

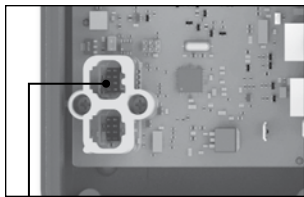

in.yj Kommunikations-Anschluß

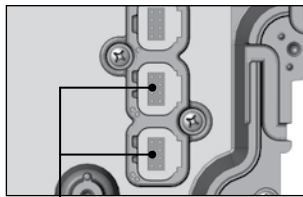

in.ye & in.yt Kommunikations-Anschluß

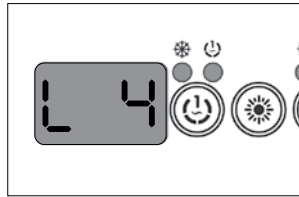


in.k800 & in.k500


1. Alle externen Peripherie Geräte wie in.mix, in.stream, in.touch und in.clear müssen von dem Kommunikationsport getrennt werden, um ein update vorzunehmen.

2.a Prüfen Sie zunächst die "low level"-Einstellung, indem Sie den Spa einschalten. Während das System hochfährt, wird aufeinanderfolgend die Software-Nummer, Revisions-Nummer sowie die ausgewählte "low level"-Konfiguration (z.B. LL4) angezeigt. Merken sie sich diese Konfiguration für die spätere Einstellung des Systems. Schalten sie den Spa wieder aus.


2.b Prüfen Sie die "low-level"-Konfiguration in dem Menü Einstellungen und elektrische Einstellungen (in.k800) oder Config (in.k500). Die Konfiguration wird in dem Feld Low Level Config (in.k800) oder Config # (in.k500) angezeigt. Merken Sie sich diese Konfiguration für die spätere Einstellung des Systems. Schalten Sie den Spa wieder aus.

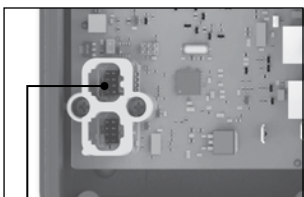

in.yj Kommunikations-Anschluß

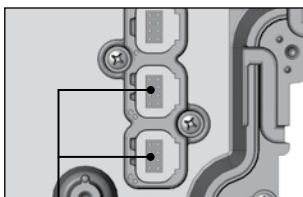


in.ye & in.yt Kommunikations-Anschluß

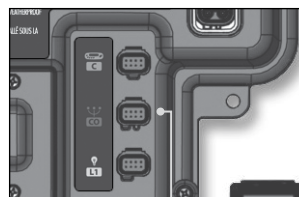

in.xe Kommunikations-Anschluß

3. Stecken Sie den in.stik in den Kommunikations-Anschluß

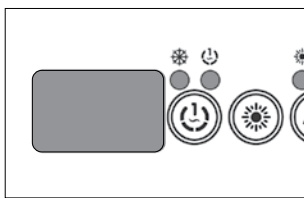


4. Schalten Sie den Strom ein. Im selben Moment aktualisiert sich das System mit dem Inhalt des in.stick. Die Anzeige ist während des Vorgangs leer. in.k800/in.k500 zeigt die Gecko "power up"-Seite.




5. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt die Anzeige "LL1" oder das Konfigurations-Menue (in.k500/k800).

**Nehmen Sie noch keine Einstellungsveränderung vor! Schalten Sie den Strom aus und entfernen sie den in.stik. Dieser Schritt ist sehr wichtig.**

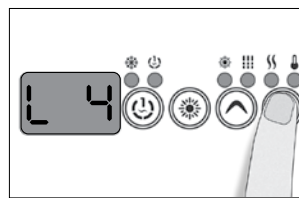

6. Wenn Sie den in.stik entfernt haben, schalten sie den Spa erneut ein. Das System geht automatisch in das "low-level"-Menue. Stellen Sie nun ihre ursprüngliche LL-Konfigurationsstufe ein (siehe Schritt 1). Benutzen Sie hierfür die hoch/runter-Tasten.

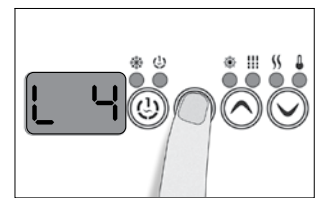

7. Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Programm-Taste.

Wenn das Bedienfeld keine Programm oder Filter-Taste hat, verwenden sie stattdessen die Licht-Taste

**Gratulation! Sie haben ihren Spa erfolgreich auf den neuesten Stand gebracht.**